

ダスト/ポーレン フィルター取外し・取付け


注:

- Ⓔ ダスト/ポーレン フィルターは、助手席フットウェルに取付けられている。
- Ⓔ 車両装備によっては、活性炭フィルター付きダスト/ポーレン フィルターが取付けられている場合がある。→ ETKA
- Ⓔ ダスト/ポーレン フィルターに関する注意事項 → [参照箇所](#)
- Ⓔ 交換インターバル → [メンテナンス テーブル](#)

取外し


以下の作業を実施する:

- プラスチック ボルト -2- を取外し、助手席フットウェルトリム -1- を取外す。

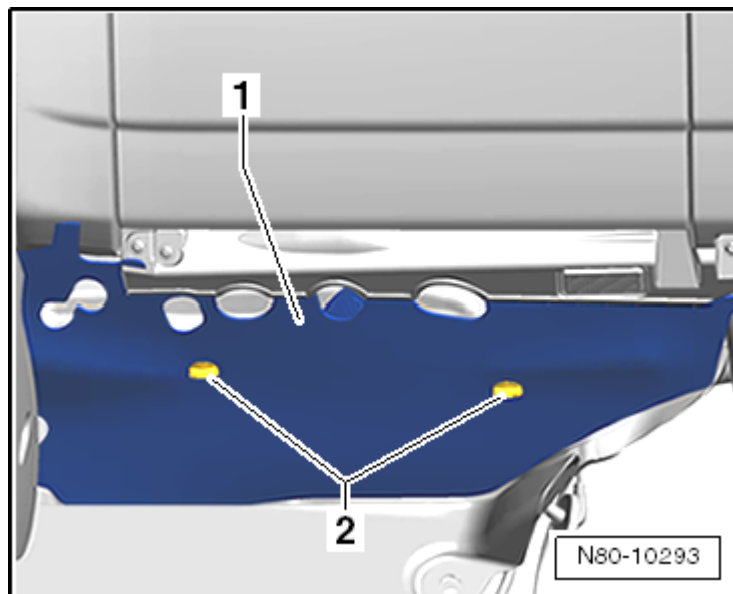


- ダスト/ポーレン フィルター カバー -1- を -矢印- 方向に外し、ヒーター/エア コンディショナー ユニットから取外す。
- ダスト/ポーレン フィルター -2- をハウジング ダクト -3- から取外す。

注:

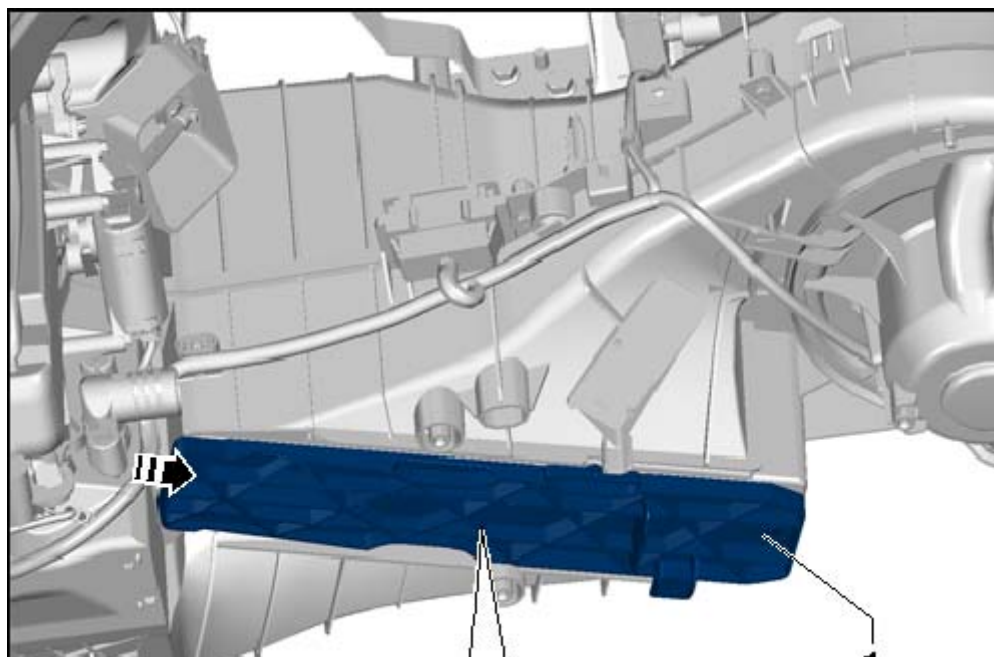

市販の掃除機を使用して、ポーレン フィルターに付着している埃や木の葉を取除くこと。

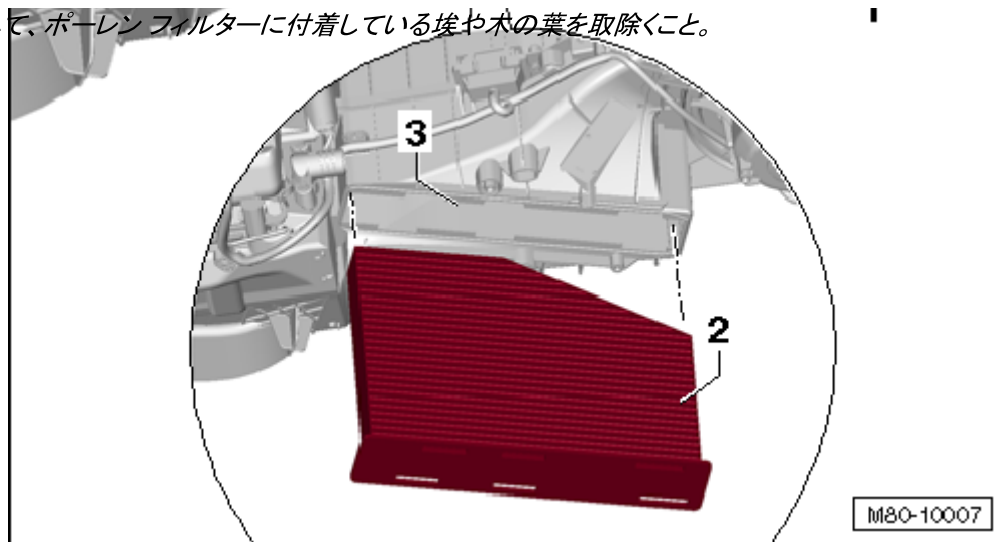

! 注意！

ダスト/ポーレン フィルターから埃等が落下して、フレッシュ エア ブロー -V2- が損傷する可能性がある。

- Ⓐ ダスト/ポーレン フィルターを取付け用スロット部から慎重に取外す。
- Ⓑ ダスト/ポーレン フィルターの汚れがひどい場合は、取外す途中で上側に掃除機をかける。

取付け

取付けは、取外しと逆の手順で実施する。

i 注:

ダスト/ポーレン フィルターは、取外し手順の図のようにヒーター/エア コンディショナー ユニットに取付ける。

- 助手席フットウェルトリムを取付ける。