

セレクター レバーのエマージェンシー リリース

セレクター ノブを取り外さないこと。


- ブレーキを踏む、またはパーキング ブレーキを引く。

緊急の場合:

- レザー ブーツを持って、トリムを引き上げる。

2009年2月以前

- プラスチック ウェッジ(黄)を右から左に押す。

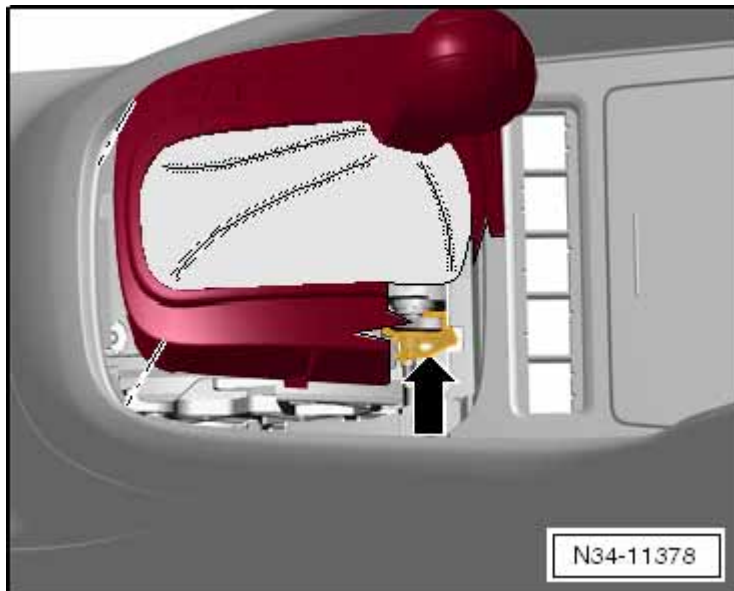

2009年3月以降

- プラスチック ウェッジ(黄)を押す。

